

# Neop | Armoires mobiles de stockage 400 x 600 simple colonne

## Stockage des médicaments et des DM

- Robuste : excellente résistance, caisson monobloc en acier
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Modulable : large gamme de tiroirs et accessoires
- Ergonomique : conçu pour le confort du personnel soignant
- Léger et maniable
- Personnalisable : identification des services sur demande



Robuste



Hygiénique



Ergonomique



Personnalisable

- Armoire simple colonne
- 2 hauteurs : 160 ou 180\*
- Fermeture à rideau, ou sans fermeture
- Verrouillage par serrure à code ou à badge, ou sans verrouillage
- Glissières horizontales ou inclinées en partie haute, pour les armoires H180

### Caisson personnalisable

3 coloris au choix

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste



\*Pour la hauteur précise de l'armoire, voir la partie «Données techniques»

## Configurations types - PREMIUM

Structure AVEC aménagements intérieurs.

Pensez à ajouter la référence couleur de l'armoire.

### DM – BACS À LÈVRES


Armoire simple colonne 400 x 600 H180 équipée de :

- Intercalaires standards horizontaux sur toute la hauteur
- Fermeture rideau
- Serrure à code
- 6 bacs à lèvres ajourés gris H100
- 3 bacs à lèvres ajourés gris H200
- 9 paires de butées anti-chute pour bacs à lèvres

#### Référence

8YA146H180DMBAL

Peignes, porte-étiquettes et étiquettes à commander si nécessaire

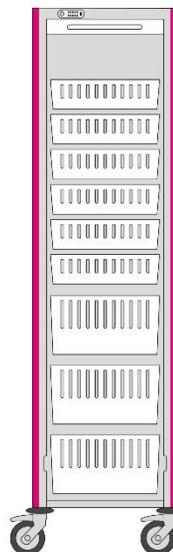

## Configurations types – BASIC

Structure SANS aménagement intérieur.

Pensez à ajouter la référence couleur de l'armoire.

Référence	Désignation
8YAH146XH180FR	Armoire mobile NEOP "Basic" 1 col. 400x600 H180 P40 rideau + intercalaires standards inclinés en partie haute
8YAH146XH180FRC	Armoire mobile NEOP "Basic" 1 col. 400x600 H180 P40 rideau + serrure à code + intercalaires standards inclinés en partie haute
8YAH146H180	Armoire mobile NEOP "Basic" 1 col. 400x600 H180 P40 + intercalaires horizontaux sur toute la hauteur
8YAH146H180FR	Armoire mobile NEOP "Basic" 1 col. 400x600 H180 P40 rideau + intercalaires horizontaux sur toute la hauteur
8YAH146H180FRC	Armoire mobile NEOP "Basic" 1 col. 400x600 H180 P40 rideau + serrure à code + intercalaires horizontaux sur toute la hauteur

## Couleur de l'armoire

Référence	Désignation
8Y004_0018RM	Rose magenta 
8Y004_0018VP	Vert pomme 
8Y004_0018BC	Bleu céleste 

# Composition sur mesure

## ETAPE ① - Structure de l'armoire

Choix de la structure de l'armoire en fonction du type d'intercalaires

	Armoire hauteur 160 cm* avec pare-chocs	Armoire hauteur 180 cm* avec pare-chocs	Armoire hauteur 180 cm* sans pare-chocs
Intercalaires horizontaux sur toute la hauteur Pas de 40 mm	8Y146H160P4	8Y146H180P4	8Y146H180SPCP4
Intercalaires inclinés en partie haute Pas de 40 mm	-	8Y146H180PI	8Y146H180SPCPI

Ces références comprennent :

- le caisson
- les roues
- les intercalaires

## ETAPE ② - Personnalisation de l'armoire

Sélection des éléments 1 à 3

	Armoire hauteur 160 cm*	Armoire hauteur 180 cm*
<b>1</b> Fermeture à rideau	8Y002_4616F3	8Y002_4618F3

L'armoire de stockage peut être commandée sans fermeture.

**ATTENTION !** Pour un modèle avec intercalaires horizontaux sur toute la hauteur sans rideau, il faut ajouter la butée antichute réf. [8Y014](#).

<b>2</b>	Serrure à code	8Y003CODE3	8Y003CODE3
	Serrure à badge	8Y003BADGE3	8Y003BADGE3

L'armoire de stockage peut être commandée sans serrure.

<b>3</b>	Couleur	Rose magenta : 8Y004_0016RM	Rose magenta : 8Y004_0018RM
		Vert pomme : 8Y004_0016VP	Vert pomme : 8Y004_0018VP
		Bleu céleste : 8Y004_0016BC	Bleu céleste : 8Y004_0018BC

\*Pour la hauteur précise de l'armoire, voir la partie «Données techniques»



Fermeture à rideau



Serrure à code



Serrure à badge

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste

## Accessoires et aménagements intérieurs

Rail normalisé, poignée de poussée, bacs à lèbres...

Se référer aux fiches dédiées.




# Données techniques



Pas de 40 mm



Pas de 40 mm incliné  
Disponible uniquement H 180 mm  
En partie haute

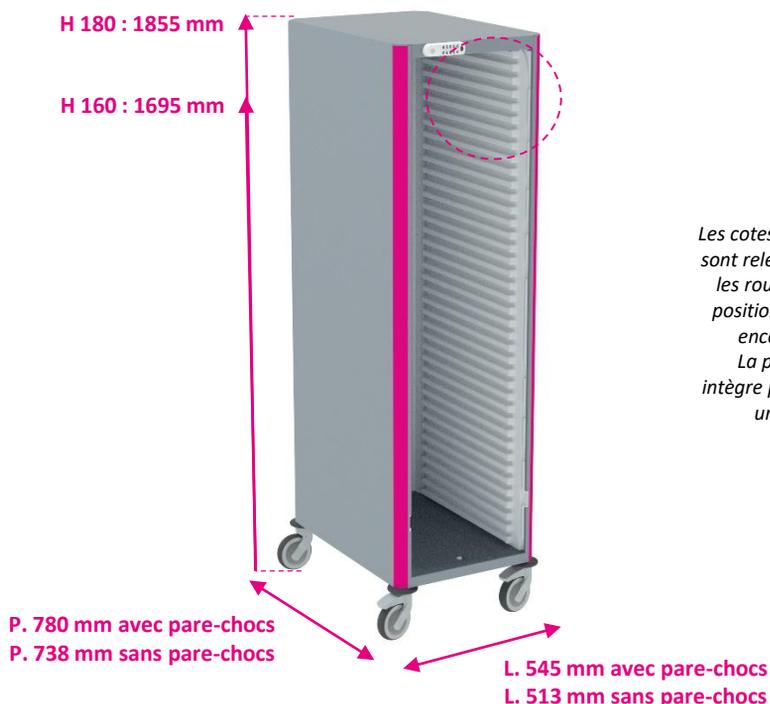

Les cotes hors tout sont relevées avec les roues dans la position la moins encombrante. La profondeur intègre par défaut une serrure.

## Matières

<b>Structure</b>	Caisson monobloc Acier électro-zingué soudé en continu traité anticorrosion à l'EPOXY
<b>Glissières</b>	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène)
<b>Fermeture</b>	Rideau : PP (Polypropylène), ép. 2 mm
<b>Roues</b>	Bandage simple en caoutchouc non tachant - Chape polyamide (PA)
<b>Pare-chocs</b>	4 butoirs ronds en EVA (Ethylène Acétate de Vinyle) non tachant
<b>Bande de couleurs</b>	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique

## Informations diverses

<b>Roues</b>	Diamètre 125 mm - 2 à frein + 2 pivotantes - Double blocage de la roue et du pivot	
<b>Poids à vide</b>	H 160 : 54 kg	H 180 : 58 kg
<b>Capacité</b>	<b>H 160 :</b> - 35 pas de 40 mm pour armoire avec rideau - 36 pas de 40 mm pour armoire sans rideau	<b>H 180 avec intercalaires horizontaux :</b> - 39 pas de 40 mm pour armoire avec rideau - 40 pas de 40 mm pour armoire sans rideau  <b>H 180 avec intercalaires inclinés :</b> 7 pas de 40 mm inclinés + 25 pas de 40 mm droits
<b>Verrouillage</b>	Code (avec clé de secours) / Badge	

## Emballage

<b>Conditionnement</b>	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection	<b>Dimensions L X P x H</b>	H 160 : L 0,80 x P 1,20 x H 1,85 m H 180 : L 0,80 x P 1,20 x H 2,00 m
<b>Poids (armoire + emballage)</b>	H 160 : 66 kg H 180 : 70 kg	<b>Volume</b>	1,90 m <sup>3</sup>