

Le complément idéal du plan de travail

- Robuste : excellente résistance, caisson monobloc en acier
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Nettoyage complet de la salle de soins
- Espace de stockage supplémentaire, sans perte d'espace, ni encombrement au sol
- Adaptation des caissons sur tous nos plans de travail tubulaires fixes et mobiles, ainsi que sur nos plans suspendus
- Modulable : large gamme de tiroirs et accessoires



Robuste



Hygiénique



Ergonomique



Personnalisable

- Hauteur* 80
- Profondeur 600
- Fermeture à rideau ou sans fermeture
- Verrouillage par serrure à code ou sans verrouillage

Caisson personnalisable

3 coloris au choix

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste



*Pour la hauteur précise du caisson, voir la partie « Données techniques »

Composition sur mesure

ÉTAPE 1 - Structure du caisson suspendu + kit de suspension

Sélection du caisson et du kit de suspension

Caisson suspendu hauteur 80 cm* Pas de 40 mm
8Y146H80P4.S1

Cette référence comprend :

- le caisson
- les intercalaires

Kit de suspension pour plan tubulaire
8Y547

ÉTAPE 2 - Personnalisation du caisson suspendu

Sélection obligatoire des éléments 1 à 3

		Caisson suspendu hauteur 80 cm*
1	Fermeture à rideau	8Y002_4608F3
Le caisson suspendu peut également être commandé sans fermeture. ATTENTION ! Dans ce cas, il faut ajouter la butée antichute réf. 8Y014 .		
2	Serrure à code	8Y003CODE3
Le caisson suspendu peut également être commandé sans serrure.		
3	Couleur	Rose magenta : 8Y004_0008RM Vert pomme : 8Y004_0008VP Bleu céleste : 8Y004_0008BC

*Pour la hauteur précise, voir la partie « Données techniques »

Rose magenta	Vert pomme	Bleu céleste
--------------	------------	--------------

ÉTAPE 3 - Accessoires et aménagements intérieurs


Se référer aux fiches dédiées.



Données techniques



8Y547: Kit de suspension plan suspendu

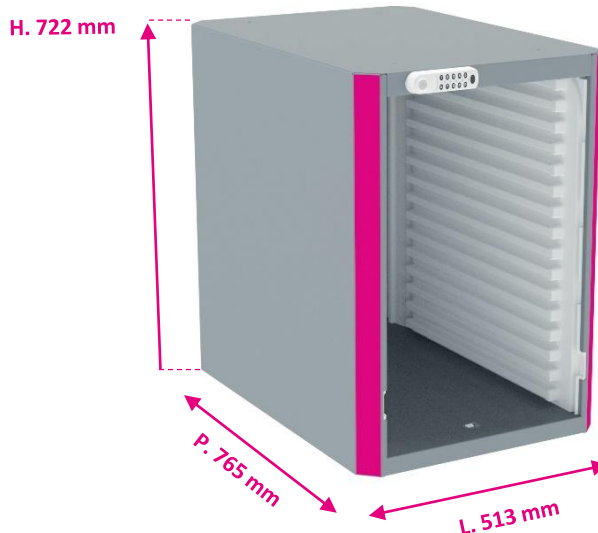

Matières

Structure	Caisson monobloc acier électro-zingué soudé en continu traité anticorrosion à l'EPOXY
Glissières	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène)
Fermeture	Rideau : PP (Polypropylène), ép. 2 mm
Suspensions	Kit de suspension sur un plan tubulaire : réf. 8Y547
Bande de couleurs	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique

Informations diverses

Poids à vide	27 kg
Capacité	15 pas de 40 mm pour caisson avec rideau 16 pas de 40 mm pour caisson sans rideau
Verrouillage	Serrure à code (avec clé de secours) en option

Emballage

Conditionnement	A l'unité sur palette, cerclée et filmée	Dimensions	L. 0,80 x P. 1,20 x H. 1,20 m
Poids (caisson + emballage)	39 kg	Volume	1,15 m ³